


FLUKE®

FlukeView Forms


Documenting Software

Page de connexion du testeur 1653

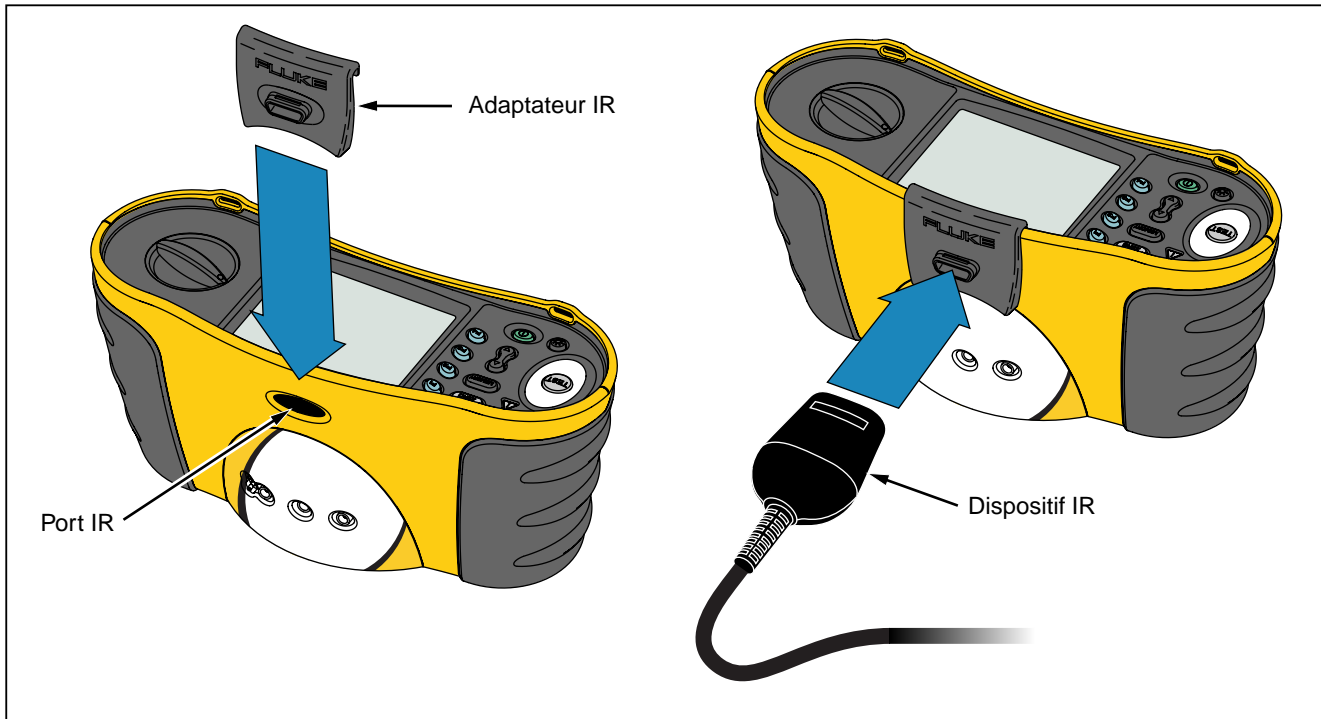

apx031f.eps

Pour brancher le testeur d'installation électrique 1653 au PC en vue d'utiliser le logiciel de documentation *FlukeView Forms Documenting Software* :

1. Retirez tous les cordons de mesure du 1653 ; sinon, les communications série seront supprimées.
2. Branchez le câble série IR au port série sur le PC.
3. Fixez l'adaptateur IR et le dispositif au testeur conformément à la figure ci-dessus. Veillez à aligner l'adaptateur IR avec le port IR du testeur sinon les communications avec le PC ne fonctionneront que par intermittence, voire pas du tout.
4. Ouvrez le *logiciel de documentation FlukeView Forms*.
5. L'option du port série COM actif apparaît en bas à droite de la fenêtre *FlukeView Forms*. Effectuez un double clic dessus pour changer de port COM.
6. Appuyez sur  pour mettre le testeur sous tension.
7. Suivez les instructions du *Mode d'emploi* en ligne pour transférer les données du testeur vers le PC.

Remarque

Utilisez la référence Fluke 1590638 pour obtenir des câbles série IR supplémentaires ou de rechange. Utilisez la référence Fluke 2043365 pour obtenir des adaptateurs IR 1653 supplémentaires ou de rechange.