


FLUKE®

FlukeView Forms

Documenting Software

1653 Tester-Anschlussseite

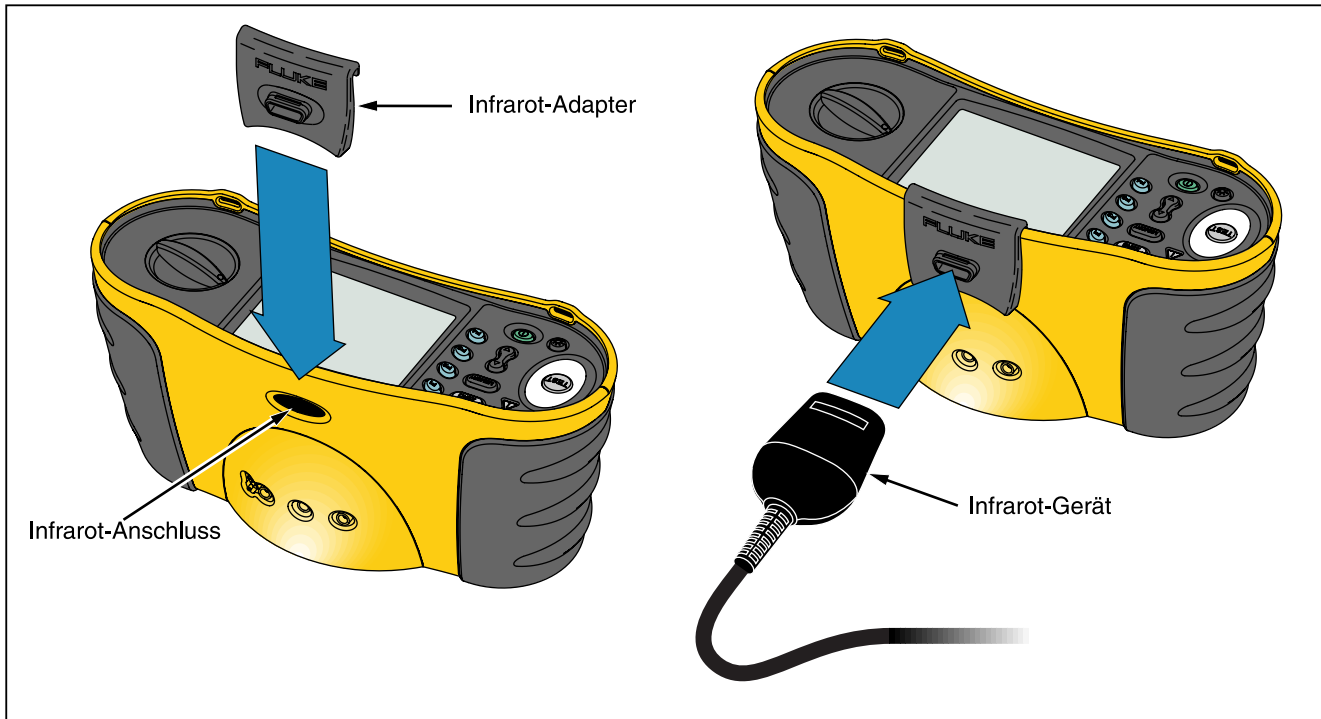

apx031f.eps

Anschließen des 1653 Elektroinstallationstestgeräts an den PC für den Gebrauch mit *FlukeView Forms Documenting Software*:

1. Alle Testleiter vom 1653 entfernen, da serielle Kommunikation ansonsten eliminiert wird.
2. Das serielle Infrarot-Kabel an den seriellen Anschluss des PCs anschließen.
3. Den IR-Adapter und das Gerät an das Testgerät anschließen, siehe Abbildung oben. Sicherstellen, dass der IR-Adapter auf den IR-Anschluss des Testgeräts gerichtet ist, da sonst die Kommunikation mit dem PC nicht funktioniert oder zeitweilig unterbrochen wird.
4. Die Dokumentiersoftware *FlukeView Forms Documenting Software* öffnen.
5. Die derzeitige serielle COM-Anschlusseinstellung wird unten rechts im *FlukeView Forms*-Fenster angezeigt. Darauf doppelklicken, um die COM-Anschlusseinstellung zu ändern.
6. Ⓢ drücken, um das Testgerät einzuschalten.
7. Zum Übertragen von Daten vom Testgerät zum PC die Anleitungen im online verfügbaren *Bedienungshandbuch* befolgen.

Hinweis

Wenn ein zusätzliches serielles IR-Kabel oder ein Ersatzkabel benötigt wird, Fluke Teilenummer 1590638 verwenden. Fluke Teilenummer 2043365 für zusätzliche 1653-IR-Adapter oder Ersatzadapter verwenden.