


FLUKE®

FlukeView Forms


Documenting Software

Pagina per il collegamento al tester 1653

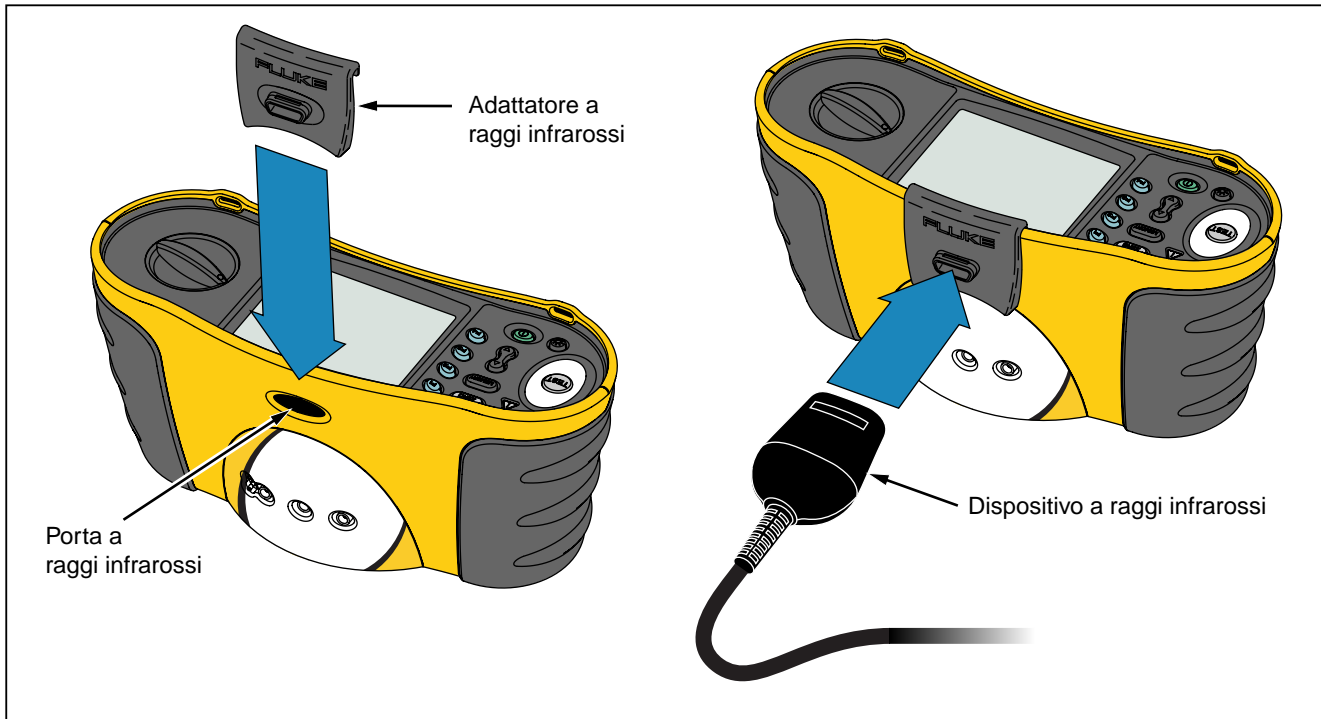

apx031f.eps

Per collegare il tester per impianti elettrici 1653 al PC per l'uso con il software da documentazione *FlukeView Forms Documenting Software*, procedere come segue.

1. Scollegare tutti i cavi dal 1653, altrimenti le comunicazioni seriali saranno eliminate.
2. Collegare il cavo seriale a raggi infrarossi (IR) alla porta seriale del PC.
3. Collegare il dispositivo e l'adattatore a raggi infrarossi al tester, come illustrato nella figura in alto. È importante allineare l'adattatore a raggi infrarossi all'apposita porta sul tester, altrimenti le comunicazioni con il PC potrebbero non avvenire o essere intermittenti.
4. Aprire il software di documentazione *FlukeView Forms Documenting Software*.
5. L'impostazione della porta seriale COM è visualizzata in basso a destra sulla finestra di *FlukeView Forms*; fare doppio clic sull'impostazione per modificarla.
6. Premere  per accendere il tester.
7. Seguire le istruzioni per il trasferimento dei dati dal tester al PC, riportate nel *Manuale d'Uso* in linea.

Nota

Per ordinare cavi seriali a raggi infrarossi addizionali o di ricambio, usare il codice Fluke 1590638. Per ordinare adattatori a raggi infrarossi addizionali o di ricambio per l'uso con il tester 1653, usare il codice Fluke 2043365.