


# FlukeView Forms


## Documenting Software

Página de conexión del probador 1653

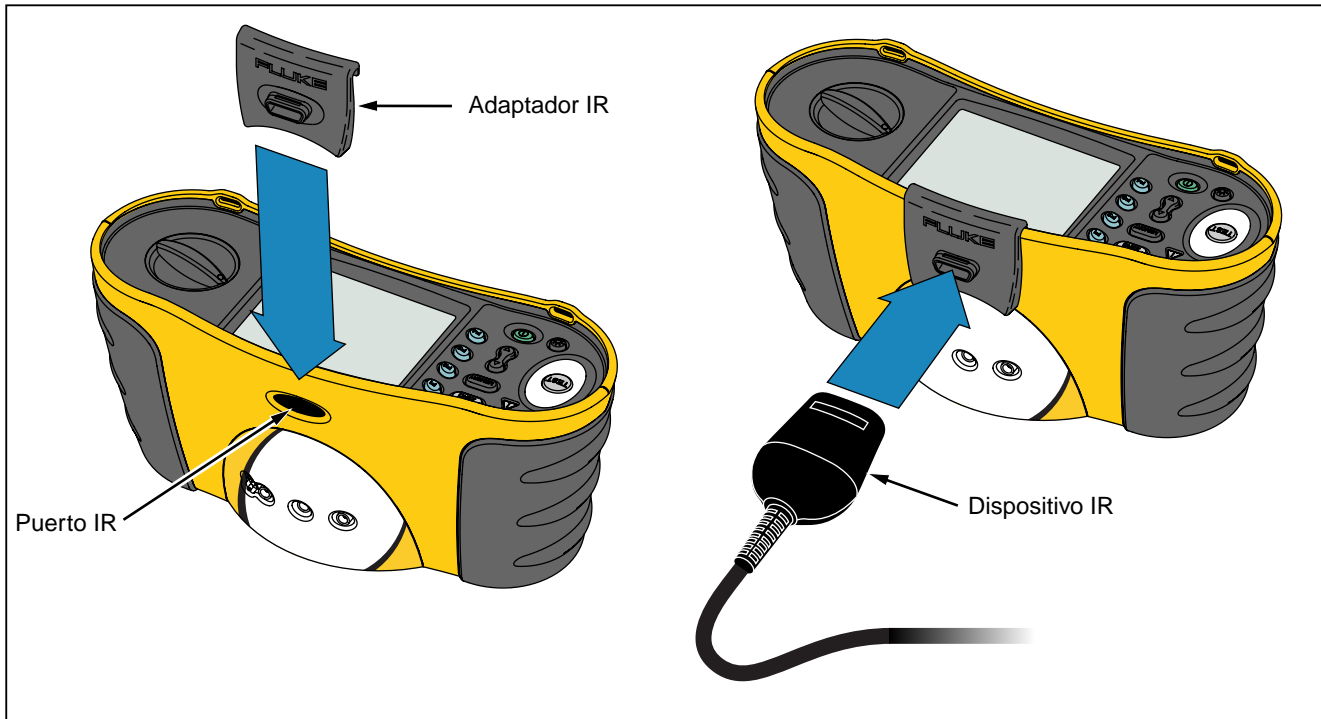

apx031f.eps

Para conectar el probador de instalaciones eléctricas 1653 al ordenador para usarlo con el software de documentación *FlukeView Forms Documenting Software*:

1. Retire todos los conductores del probador, sino las comunicaciones en serie se borrarán.
2. Conecte el cable en serie IR al puerto en serie del ordenador.
3. Conecte el adaptador IR y el dispositivo IR al probador, tal como se muestra en la figura anterior. Asegúrese de alinear el adaptador IR con el puerto IR del probador; de no hacerlo, las comunicaciones con el ordenador podrían no funcionar, o bien, podrían resultar intermitentes.
4. Abra el software de documentación *FlukeView Forms Documenting Software*.
5. Aparece la configuración actual del puerto COM en serie en el ángulo inferior derecho de la ventana *FlukeView Forms*. Haga doble clic en ella para cambiar la configuración del puerto COM.
6. Pulse  para encender el probador.
7. Siga las instrucciones para transferir datos desde el probador hasta el ordenador que se explican en el *Manual de uso* en línea.

### Nota

Utilice el N° de pieza de Fluke 1590638 si necesita pedir cables IR en serie adicionales o de reemplazo. Utilice el N° de pieza de Fluke 2043365 para solicitar adaptadores IR adicionales o de reemplazo para el probador 1653.