


FLUKE®

FlukeView Forms


Documenting Software

1653 测试仪连接页

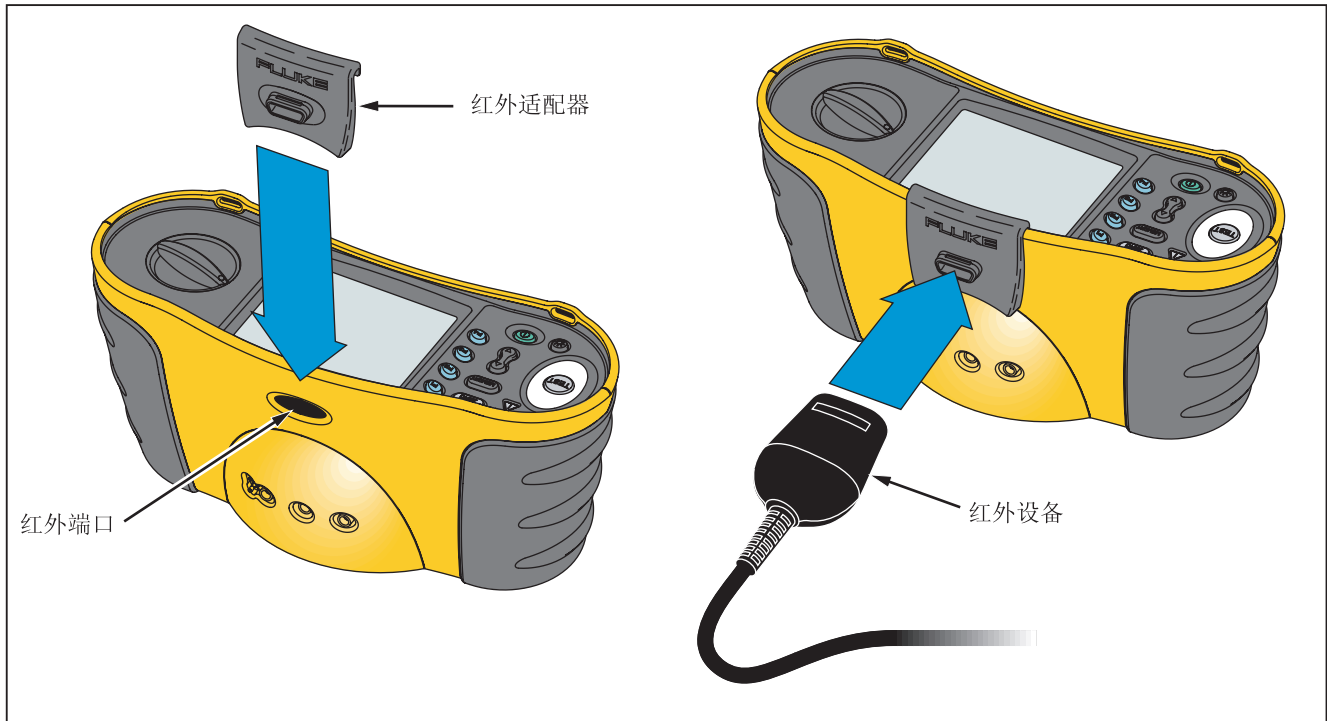

apglf.eps

使用 *FlukeView Forms Documenting Software* 将 1653 电子安装测试仪连接到 PC 机的步骤如下：

1. 将所有的测试导线从 1653 移去；否则串行通讯将会被删除。
2. 将红外串行电缆连接到 PC 机的串行端口。
3. 如上图所示，将红外适配器及设备连接至测试仪。确保将红外适配器与测试仪上的红外端口对齐，否则可能无法与 PC 机正常通讯，或是造成通讯中断。
4. 打开 *FlukeView Forms Documenting Software*。
5. 当前的通讯 (COM) 串口设置显示于 *FlukeView Forms* 窗口的右下角。双击即可更改通讯 (COM) 串口设置。
6. 按  开启测试仪。
7. 依照在线用户手册上有关从测试仪传送数据至 PC 机的指导进行。

说明

若需订购额外的或更换红外串口缆线，请使用 Fluke 零件批号 1590638。若需订购额外的或更换 1653 红外适配器，请使用 Fluke 零件批号 2043365。